95M-200 CHAUDIÈRE MODULANTE À GAZ À VENTILATION DIRECTE

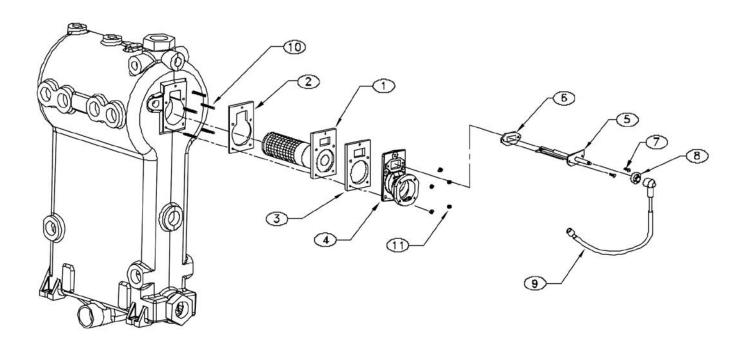


TABLE DES MATIÈRES

Module du brûleur/allumeur	4
Module de té d'évacuation et de clapet de retenue de l'eau condensée	5
Module de bloc de chaudière et de canalisations	6
Module de tuyau de soupape de gaz	8
Module d'interrupteur de manostat	9
Module de prise d'air	10
Module de panneau de commande	12
Module du panneau d'affichage	13
Module de la paroi et de la base	14
Trousses de conversion/divers	15


Placer ce manuel à proximité de la chaudière et conserver pour éventuellement s'y référer.

MODULE DU BRÛLEUR/ALLUMEUR



ARTICLE	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
PIÈCES COM	MUNES		
4	12101022	Adaptateur d'évacuation	1
LA TROUSSE COMPREND :		C-200 TROUSSE DE RECHANGE DE BRÛLEUR MODULANT)	
1	240007052	Brûleur, modulant	1
2	1250016	Joint d'étanchéité de brûleur/moulage en graphite	1
3	1250015	Joint d'étanchéité de brûleur/adaptateur d'évacuation en graphite	1
10	1450011	Plot fileté ¼ - 20 x 1½ po	5
11	14695810	Écrou hex. avec rondelle dentelée ¼ po - 20	5
LA TROUSSE COMPREND :		-200 TROUSSE DE RECHANGE D'ALLUMEUR À ÉTINCELLES DII	RECT)
5	240007051	Allumeur à étincelles, direct	1
6	1250014	Joint allumeur/mélangeur en graphite	1
7	14695004	Vis autotaraudeuse nº 8 − 32 x 3/8 po, ouverture ECD	2
LA TROUSSE COMPREND :	•	-200 TROUSSE DE RECHANGE DE CÂBLE D'ALLUMEUR MODUI	_ANT)
8	1240006	Oeillet d'allumeur	1
9	1070001	Câble d'allumeur	1


MODULE DE TÉ D'ÉVACUATION ET DE CLAPET DE RETENUE DE L'EAU CONDENSÉE

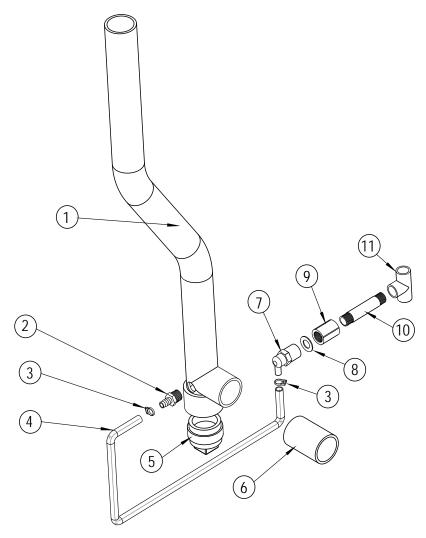

ARTICLE	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
	LA TROUSSE № 550001465 (95M-200 TROUSSE DE RECHANGE DE TÉ D'ÉVACUATION ET DE CLAPET DE RETENUE DE L'EAU CONDENSÉE) COMPREND :		
1	1400012	Tuyau d'évent 2 po CPVC préformé	1
2	14631101	Adaptateur de tuyau, ½ po NPT x ½ po DI	1
3	14631141	Collier autobloquant ¾ po	2
4	14631035	Tuyau vinyle ½ po DI x 1/8 po	1,83 pi
5	240005852	Bouchon de nettoyage, 2 po PVC	1
6	1400008	Tuyau CPVC 2 po x 3% po	1
7	14631103	Coude ½ po NPT x ½ po DI	1
8	1600004	Rondelle, plate 2 po DE x 13/16 po DI	1
9	14631306	Raccord ½ po NPT PVC NOM 80	1
10	14631322	Mamelon ½ po x 4 po PVC NOM 80	1
11	14631020	Té en PVC ½ po RL x ½ po RL x ½ po NPT	1
*	240005853	Courroie, câble, à poussoir	1

^{*} Non illustré

MODULE DE BLOC DE CHAUDIÈRE ET DE CANALISATIONS

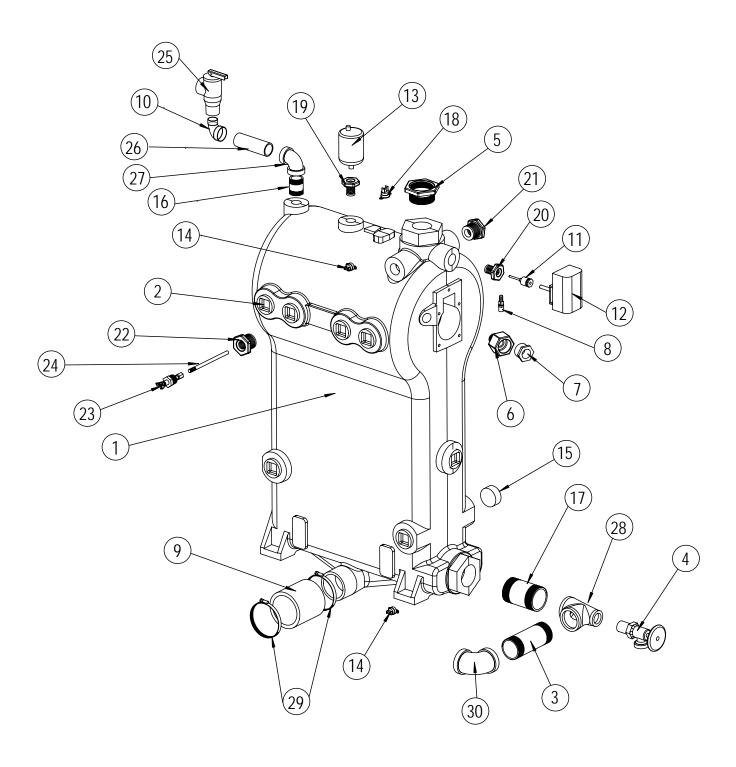


MODULE DE BLOC DE CHAUDIÈRE ET DE CANALISATIONS

ARTICLE	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
LA TROUSS	E Nº 550001326 (9	5M-200 TROUSSE DE RECHANGE DE BLOC) COMPREND :	
1	12101013	Bloc, usiné/vérifié	1
2	1395002	Bouchon à tête carrée en fonte de 1¼ po Tête pleine	16
3	1310002	Tuyau, mamelon 1¼ po x 4½ po fer noir	1
4	14622000	Robinet de purge de la chaudière de ¾ po	1
5	240006459	Joint d'étanchéité standard, 1½ po x 1¼ po Noir	1
6	14631004	Adaptateur de vitre de hublot	1
7	14619002	Orifice d'observation ¾ po	1
8	1230010	Raccord 1/8 po NPT x 3/16 po, barbelures, droit	1
9	14631301	Tuyau de 76 mm (3 po) de long par x 2¾ po de DI et 2¾ de DE	1
10	14693040	Coude, mâle et femelle Mall, ¾ po x 90°	1
11	14662804	Commande de puits, ½ po	1
12	14631324	Aquastat	1
13	1580006	Évent d'expulsion de l'air	1
14	1530003	Capteur 12 kOhms	2
	DE CANALIS	SATIONS MATIÈRES PIÈCES DE TUYAUTERIE	
15	240006957	Bouchon de tête carré en fonte de 1 po Tête pleine	1
16	1230012	Raccord, tuyau, noir ¾ po x 2½ po	1
17	240006951	Mamelon, noir, 1½ po fermé	1
18	1500005	Thermocontact du boîtier	1
19	240006955	Joint d'étanchéité ¾ po x ¼ po noir	1
20	240006952	Joint d'étanchéité ¾ po x ½ po noir	1
21	240006953	Joint d'étanchéité 1 po x ¼ po noir	1
22	240006954	Joint d'étanchéité 1 po x ¾ po noir	1
23	1280012	Puits du dispositif d'arrêt en cas de faible niveau d'eau	1
24	1280014	Sonde du dispositif d'arrêt en cas de faible niveau d'eau	1
25	14622011	Soupape de sûreté ¾ po	1
26	14607202	Mamelon, standard Noir ¾ po x 4½ po	1
27	1190001	Coude ¾ po x 90°	1
28	240004863	Té de réduction 1½ po x ¾ po x 1¼ po	1
29	14631302	Collier, acier inoxydable, nº 44.	2
30	1190002	Coude 1¼ po x 90°	1
*	14695802	Vis à chapeau à tête creuse 8-32 x ³ / ₁₆ po	6
*	240004804	Capteur de température extérieure	1
*	EF-003.03	Anti-court-circuit no 1 à insertion 5/16	1
*	1330001	Écrou, Whizlock à bride PL 5/16 po - 18	4
*	1040004	Boulon de carrosserie 5/16 po X 1½ po	4
*	14634012	Connecteur, Romex ½ po à éjection	1
*	43300826	Faisceau de câbles, circulateur	1
*	CI-006.01	Circulateur, Grunfos	1
*	CI-001.03	Circulateur, Taco	1


^{*} Non illustré

MODULE DE TUYAU DE SOUPAPE DE GAZ

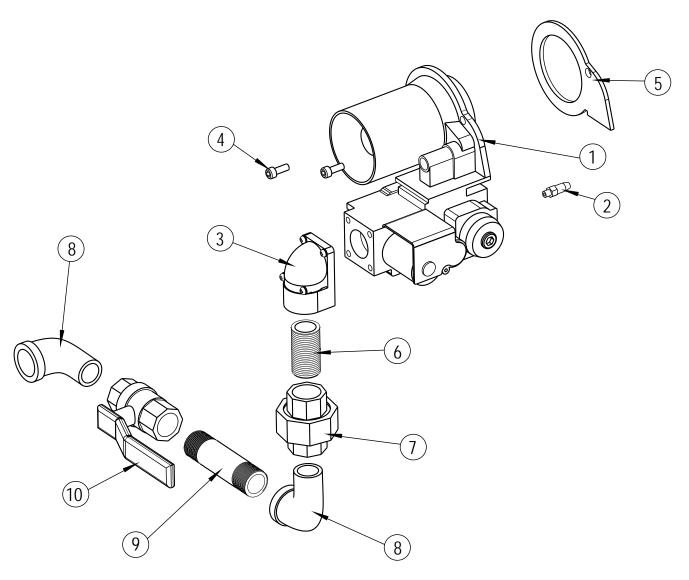

ARTICLE	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
PIÈCES COMMUNES			
6	14607030	Mamelon, standard, noir, ½ po fermé	1
7	14693043	Raccord, standard, noir, ½ po	1
8	14693801	Coude, mâle et femelle Mall, ½ po x 90°	2
9	14607301	Mamelon, standard, noir, ½ po NPT x 3 po	1
10	1570038	Clapet à bille, ½ po (bleu)	1
	LA TROUSSE N° 550001474 (95M-200 TROUSSE DE RECHANGE DE SOUPAPE DE GAZ) COMPREND :		
1	240004794	Soupape de gaz modulante, Venturi	1
2	1230005	Raccord, recyclage de pression	1
3	240005020	Adaptateur, 90° NPT avec joints d'étanchéité et vis	1
4	1450012	Vis T25 Torx	2
5	1250021	Joint d'étanchéité, liège, Venturi	1

MODULE D'INTERRUPTEUR DE MANOSTAT

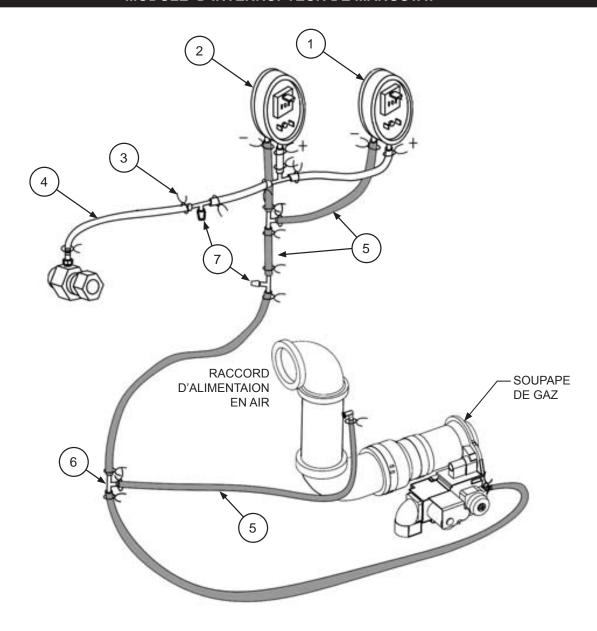


ARTICLE	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
LA TROUSS	SE Nº 550001466 (9	5M-200 TROUSSE DE RECHANGE DE MANOSTAT) COI	MPREND:
1	1500010	Manostat, 0,04 po N.O. Point de consigne	1
2	1500011	Manostat 3½ po N. F. Point de consigne	1
3	1110001	Support de rotor	22
4	1552014	Tuyau de silicone, DI de 3/16 po	Longueur
5	1552004	Tuyau de silicone, orange, DI de 3/16 po	variable
6	1510009	Té, plastique, tuyau cannelé, DI de 3/16 po	5
7	1230006	Bouchon, vinyle, noir, 3/16 po	2
*	1640008	Cavalier pour le manostat	1
*	PB-00202	Orifice de veilleuse	1


^{*} Non illustré

MODULE DE PRISE D'AIR

OPTION A

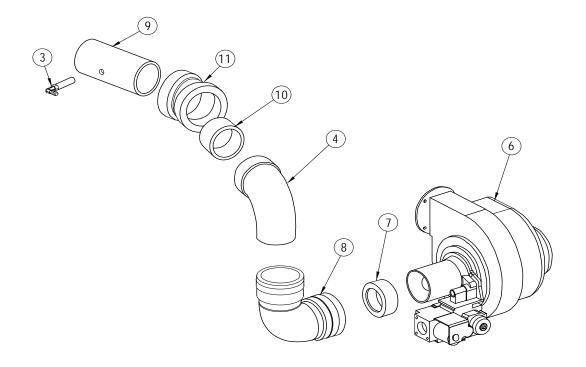

OPTION B

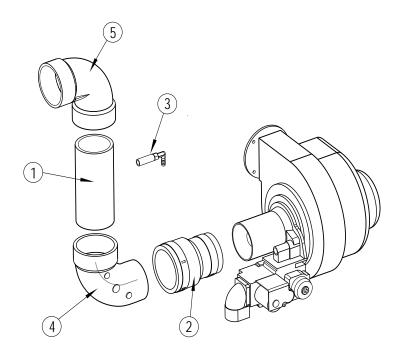


MODULE DE PRISE D'AIR

ARTICLE	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
PIÈCES CO	OMMUNES		
1	240006968	Tuyau d'évent en PVC de 2 po, longueur de 3½ po	1
2	14631311	Raccord souple 2 po x 1½ po	1
3	800000348	Détecteur de l'air 95M	1
4	1190007	Coude mâle et femelle en PVC 2 po, 90°	1
5	240004834	Coude en PVC 2 po, 90°	1
7	240006120	Joint d'étanchéité souple, 1½ po x 2 po	1
8	240006119	Coude souple de 2 po	1
9	14631304	Tuyau d'évent de 2 po, CPVC NOM 40, longueur de 29½ po	19 po
10	1400007	Tuyau d'évent en PVC de 2 po, longueur de 2 po	1
11	240006147	Coude en PVC 2 po, 22,5°	1
LA TROU	LA TROUSSE Nº 550001893 (95M-200 ENTRÉ D'AIRE ALTERNATIF GAUCHE) COMPREND		
1	240006968	Tuyau d'évacuation PVC 2" (50mm) diamètre x 3½" (87mm) longueur	1
2	14631311	Accouplement fliexible2" x 1½"	1
3	800000348	Détecteur de l'air 95M	1
4	1190007	Coude male / femele 90° PVC 2" (50 mm)	1
5	240004834	Tuyau de la veilleuse en aluminum 1/4" x 24" (6mm x 600mm)	1
LA TROUS		95M-200 TROUSSE DE RECHANGE DE VENTILATEUR)	
6	1035002	Ventilateur modulant	1
*	1250021	Joint d'étanchéité, liège, Venturi	1
*	1250007	Joint d'étanchéité, ventilateur/adaptateur d'évacuation	1
*	1450009	Vis de blocage hexagonale, 10-24 x ½ po SSTL	4


^{*}Non illustré

MODULE DU PANNEAU DE COMMANDE

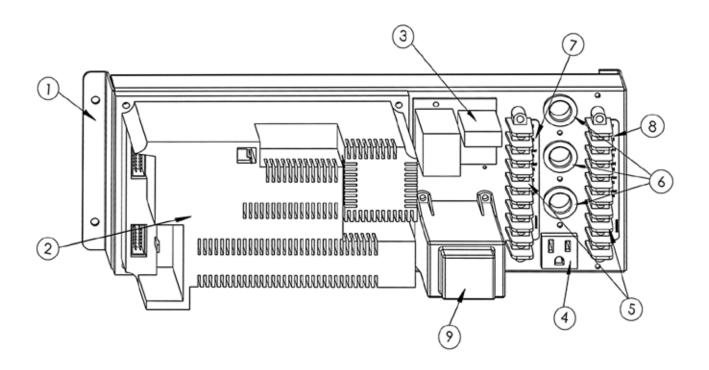

ARTICLE	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
PIÈCES CO	MMUNES		
1	109005907	Support, commandes	1
3	1280013	Dispositif d'arrêt en cas de faible niveau d'eau, sur panneau	1
4	1407001	Prise	1
5	EF04001	Plaque à 9 bornes, Beau	2
6	14693011	Joint d'étanchéité	3
7	240005097	Étiquette, panneau de commande, basse tension	1
8	240005098	Étiquette, panneau de commande, haute tension	1
9	240004795	Transformateur	1
*	14631097	Rivet, acier inoxydable, ¼ po x ⅓ po	8
*	14631098	Chemise d'articulation, inférieure	2
*	14631099	Chemise d'articulation, supérieure	2
*	HW09001	Vis de mise à la terre 10-32 x 5/16 po	3
*	14695074	Vis nº 10 x ½ po	4
*	EF04101	Rivet pop ⅓ po	4
*	201000100	Vis nº 6 x 3/8 po	4
LA TROUSS COMPRENI	•	5M-200 TROUSSE DE RECHANGE DE COMMANDE MCBA)	
2	1140012	Commande, modulation, 95M programmé	1
*	240006054	Fusible 4 A à fusion lente	2
*	240006055	Fusible 5 A à fusion rapide	2
*	240007207	Étiquette, commande, MCBA	1


MODULE DE PANNEAU D'AFFICHAGE

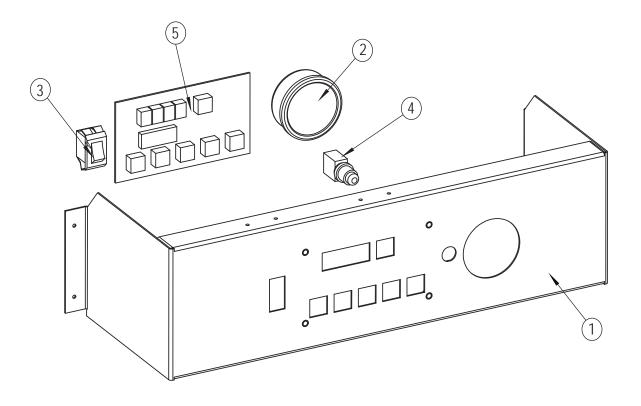

ARTICLE	Nº DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	109005739	Panneau d'affichage	1
2	1260007	Indicateur de pression avec capillaires	1
3	1500012	Commutateur à bascule électrique principal	1
4	1500013	Bouton de réinitialisation du dispositif d'arrêt en cas de faible niveau d'eau	1
5	240004792	Panneau d'affichage de l'interface de l'utilisateur	1
*	240004793	Câble plat	1

^{*}Non illustré

MODULE DE LA PAROI ET DE LA BASE

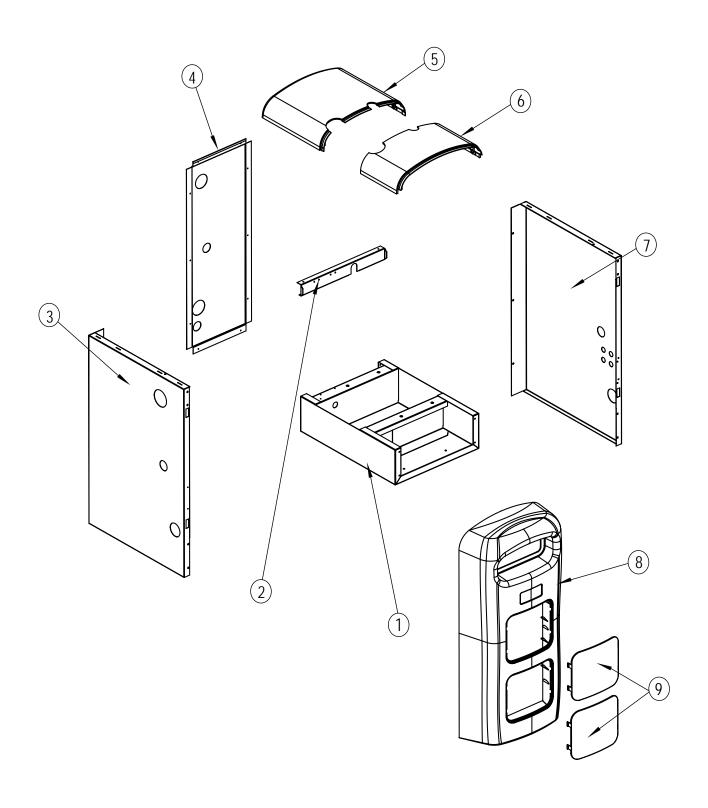

MODULE DE LA PAROI ET DE LA BASE

		MODÈLE			
ARTICLE	DESCRIPTION	DK95M-200	UB95M-200	OL95M-200	CE95M-200
		Nº DE PIÈCE	Nº DE PIÈCE	Nº DE PIÈCE	Nº DE PIÈCE
1	Trousse de base	550001473	550001473	550001473	550001473
2	Appui de barre de traverse	109005906	109005906	109005906	109005906
3	Trousse de panneau gauche	550001478	550001479	550001478	550001795
4	De panneau arrière	2370023AC	2370023AC	2370023AC	2370023BM
5	Trousse de panneau supérieur arrière	550001472	550001472	550001472	550001796
6	Trousse de panneau supérieur avant	550001471	550001471	550001471	550001797
7	Panneau droite	2370021AC	2370021AD	2370021AC	2370021BM
8	Trousse dePanneau avant (*)	550001470	550001477	550001476	550001798
*Non illustré	Trousse de panneau complète (**)	550001321	550001322	550001482	550001799
*	Inclus la pièce #9	<u> </u>	·		
**	Inclus les pièces #2 - #9				
	DK - toutes les panneau Bleu (avant, supérieur, cotés)				
	UB - Panneau avant Bleu, Cotés Gris				
	OL - toutes les panneau Bleu (avant, s	supérieur, cotés)			
	CE - Toutes les panneau Gris (avant, s	supérieur, cotés)			

TROUSSES DE CONVERSION/DIVERS

Nº DE TROUSSE	DESCRIPTION
550001314	Module d'accessoire Honeywell AM (HAM)
550001315	Trousse de conversion (gaz naturel au PL)
240007554	Trousse d'évacuation concentric 3» (75mm), S636
550001893	Trousse de combustion d'aile gauche